

ORCON

Gebruikershandleiding Compact-10P

Gebruikershandleiding

Woonhuisventilator type: Compact-10P

Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type Compact-10P. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de bediening en de installatie van de woonhuisventilator.



Toepassing

De Compact-10P is uitsluitend bedoeld voor de ventilatie van woningen zoals omschreven in deze handleiding.

Garantie

Orcon bv verleent twee jaar garantie op de ventilator. De garantietermijn gaat in op de aankoopdatum.

De garantie vervalt, indien:

- de installatie niet volgens de geldende voorschriften is uitgevoerd;
- de gebreken zijn ontstaan door verkeerde aansluiting, ondeskundig gebruik, of vervuiling van de ventilator;
- er wijzigingen in de bedrading zijn aangebracht of reparaties door derden zijn verricht.

(De-)montagekosten ter plaatse vallen buiten de garantie. Indien binnen de garantietermijn een defect optreedt, dient dit te worden gemeld aan de installateur. Orcon bv behoudt zich het recht voor om de constructie en/of configuratie van haar

producten op elk moment te wijziging zonder de verplichting eerder geleverde producten aan te passen. De gegevens in deze handleiding hebben betrekking op de meest recente informatie.

Demontage en verwijderen



Aan het einde van de levensduur van de Compact-10P is de gebruiker verantwoordelijk voor een veilige demontage van de woonhuisventilator en voor de afvoer van de onderdelen, volgens de plaatselijk geldende regelgeving.

Algemeen

Uw woning is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem van Orcon bv. Dit systeem bestaat uit een centraal opgestelde ventilator met gelijkstroommotor, een kanalsysteem en afzuigventielen in de keuken, badkamer, toilet en eventueel de berging. Afhankelijk van de grootte van de woning kan het systeem door de installateur op de juiste luchthoeveelheid worden ingesteld. Het systeem kan worden uitgerust met een

motorloze wasemkap, geplaatst boven het kooktoestel. Het ventilatiesysteem kan in drie standen worden geschakeld, laag-, midden en hoogstand. Dankzij deze instelmogelijkheid worden kookluchtjes en vocht zo optimaal mogelijk naar buiten afgevoerd. Bij het ontwerpen van het systeem is ervan uitgegaan dat de Compact-10P 24 uur per dag in bedrijf is.



Het is niet toegestaan om een wasemkap met motor of een wasdroger op het systeem aan te sluiten.

Elektrische aansluiting

De Compact-10P is voorzien van een snoer met een perilex stekker voor de elektrische aansluiting. Het toestel is te schakelen in drie standen. Het toestel dient aangesloten te worden volgens het aansluitschema (zie bladzijde 6 of de montagehandleiding).

Het toestel dient aangesloten te worden conform NEN 1010 en volgens de plaatselijk geldende eisen. Plaats de perilex stekker pas in de

wandcontactdoos wanneer alles geïnstalleerd is. Het toestel is niet geschikt voor draaistroom. Aansluitspanning: 230 Volt ~50/60 Hz.

Bediening

Voor het goed functioneren van de Compact-10P moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen.

- Zorg dat er voldoende lucht kan worden toegevoerd via klappaampjes of toevoerroosters.
- Indien in Uw woning niet-afsluitbare luchttoevoeropeningen zijn aangebracht, stop deze dan niet dicht en plak ze niet af.

Voor de installateur

De Compact-10P bestaat uit een aanzuigplenum met 3 aansluitopeningen van $\varnothing 125$ mm, een ventilatorhuis en een motorplaat met deksel. De aansluitopeningen zijn voorzien van breekplaten welke er met een hamer uit getikt kunnen worden. Op de motorplaat zijn de motor en de perilex interface print gemonteerd.

Installatie

De installatie moet geschieden met zo weinig mogelijk weerstand in het kanaal.

Lange flexibele leidingen moeten worden vermeden. Van de niet gebruikte aanzuigopeningen mag de breekplaat niet worden verwijderd, tenzij deze openingen weer voldoende worden afgedicht conform de veiligheidseisen. Aan de achterzijde van het aanzuigplenum bevindt zich een opening ten behoeve van aansluiting direct op de wand of het plafond. Indien deze aansluiting niet wordt gebruikt dient hij te worden afgedicht met het meegeleverde "luchtgeleidingskruis". Dit kan er eenvoudig in worden gedrukt en gedraaid tot het vast klikt. De montage van het aanzuigplenum aan de muur of op plafond geschiedt met een viertal meegeleverde schroeven en pluggen, vanuit de binnenzijde van het plenum.

Onderhoud bewoner

De bewoner dient er op toe te zien dat de ventilator 1x per jaar door de installateur wordt gecontroleerd en, indien nodig, gereinigd.

De ventielen kunnen met een sopje worden gereinigd. Hiervoor worden de ventielen uit het ventilatiekanaal genomen.

Let op dat de instelling van de ventielen niet wordt gewijzigd en dat de ventielen onderling niet worden verwisseld. De stand van de ventielen, alsmede de gemeten luchthoeveelheid kan worden genoteerd achterin dit boekje.

Onderhoud installateur

Het onderhoud dient te geschieden met elektrisch uitgeschakelde motor en met de perilex steker uit de wandcontactdoos.

De ventilator dient 1x per jaar te worden gecontroleerd en, indien nodig, gereinigd. Hiertoe wordt de motorplaat gedemonteerd volgens de aanwijzingen op pagina 5 en gereinigd. Voorkom onbalans. Zorg ervoor dat al het vuil verwijderd wordt. De ventilatieventielen kunnen in een sopje worden gereinigd. Hiervoor worden de ventielen uit het kanaal genomen. Let er op dat de instelling niet wordt gewijzigd en de ventielen niet onderling worden verwisseld.

(De-)montage diverse onderdelen

(De-)montage deksel

Neem de steker uit de wandcontactdoos. De deksel van de motorplaat kan worden verwijderd door twee schroeven (fig. A, nr. 1) (*M6 x 25 mm*) los te draaien, waarna de deksel kan worden losgenomen. Hierachter bevinden zich de elektrische bedrading, motor en de perilex interface print.

(De-)montage motorplaat


Nadat de deksel verwijderd is kan de motorplaat (fig. A, nr. 2) worden uitgenomen door de 2 lipjes (fig. A, nr. 3) aan de boven- en onderzijde van de motorplaat in te drukken, en tegelijkertijd de motorplaat op te tillen. U kunt nu op eenvoudige wijze de motor inspecteren of reinigen.

(De-)montage ventilatorhuis


Het ventilatorhuis kan van het aanzuigplenum worden losgenomen door middel van een bajonetsluiting. Door het ventilatorhuis een kwartslag linksom te draaien ten opzichte van

het aanzuigplenum komen de beide delen los van elkaar. In verband met de veiligheid is hier wel enige kracht voor nodig. U kunt nu het aanzuigplenum monteren of reinigen.

fig. A

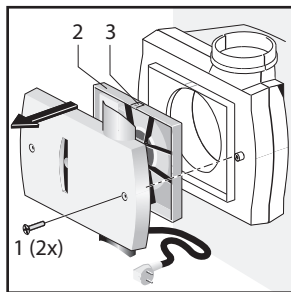

Aansluitschema Compact-10P

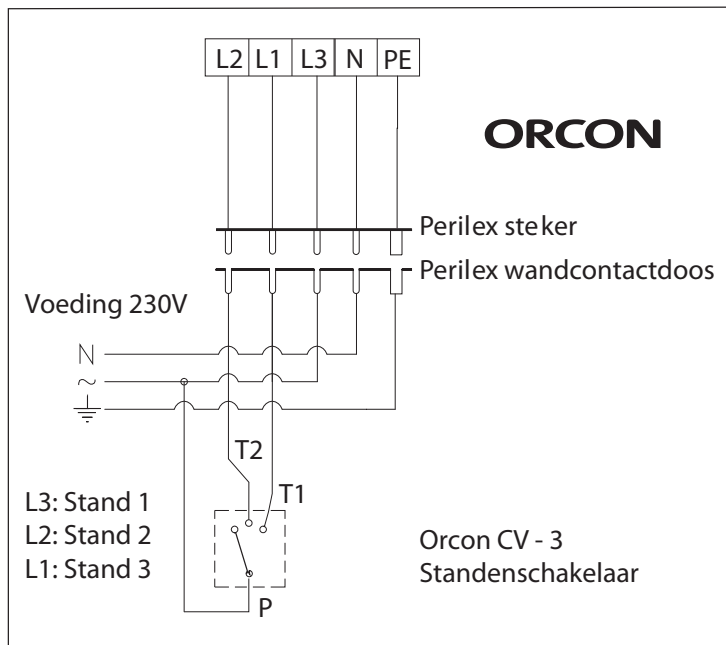

Dipswitch instellingen door de installateur

Op de motor-dipswitchprint zijn voor alle 3 de standen de curve in te stellen.

De fabrieks-instellingen zijn instelling nummer 1, 3 en 11(*)

Stand	Instelling	DIP switch schakelaar								Lucht-opbrengst	Druk
		1	2	3	4	5	6	7	8	Qv [m ³ /h]	Pf [Pa]
	(Nummer)										
Laag	*1	Uit	-	-	-	-	-	-	Aan	85	10
Laag	2	Aan	-	-	-	-	-	-	Aan	127	21
Midden	*3		Uit	Uit	Uit	-	-	-	Aan	95	12
Midden	4		Aan	Uit	Uit	-	-	-	Aan	142	25
Midden	5		Uit	Aan	Uit	-	-	-	Aan	170	45
Midden	6		Aan	Aan	Uit	-	-	-	Aan	200	50
Midden	7		Uit	Uit	Aan	-	-	-	Aan	225	65
Midden	8		Aan	Uit	Aan	-	-	-	Aan	248	75
Midden	9		Uit	Aan	Aan	-	-	-	Aan	255	85
Midden	10		Aan	Aan	Aan	-	-	-	Aan	270	92
Hoog	*11	-	-	-	-	Uit	Uit	Uit	Aan	195	48
Hoog	12	-	-	-	-	Aan	Uit	Uit	Aan	255	85
Hoog	13	-	-	-	-	Uit	Aan	Uit	Aan	270	92
Hoog	14	-	-	-	-	Aan	Aan	Uit	Aan	290	110
Hoog	15	-	-	-	-	Uit	Uit	Aan	Aan	320	130
Hoog	16	-	-	-	-	Aan	Uit	Aan	Aan	335	140
Hoog	17	-	-	-	-	Uit	Aan	Aan	Aan	350	150
Hoog	18	-	-	-	-	Aan	Aan	Aan	Aan	375	175

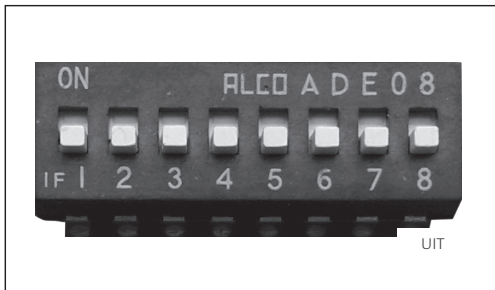


Fig. Dipswitch schakelaars op UIT in Compact 10P

Omschrijving:

Woonhuisventilator Compact-10P

Voldoet aan richtlijnen:

Machinerichtlijn	(2006/42/EG),
Laagspanningsrichtlijn	(2006/95/EG),
EMC richtlijn	(2004/108/EG),
RoHS-richtlijn	(2002/95/EG).

Veenendaal,

M. Voorhoeve, Algemeen directeur.


Ventielinstellingen

Door de installateur

Ventiel	Stand	m ³ /h

Stempel installateur:

Type	
Serienummer	
Installatiedatum	
Installateur	
Tel. installateur	

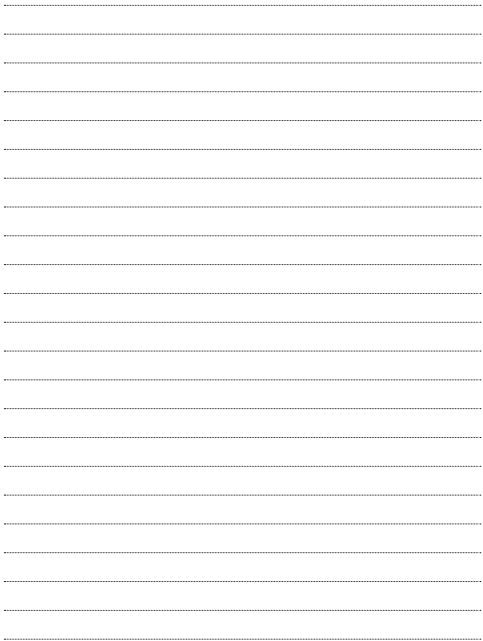

Landjuweel 25, 3905 PE Veenendaal
Postbus 416, 3900 AK Veenendaal

t +31 (0)318 54 47 00
f +31 (0)318 54 47 06

info@orcon.nl
www.orcon.nl

ORCON EEN HELDERE KIJK
OP VENTILATIE